


HT7003

MANUALE D'USO

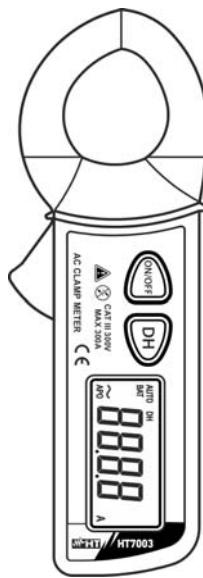

© Copyright HT ITALIA 2015

Versione IT 1.00 - 26/01/2015

6. DESCRIZIONE DEI TASTI FUNZIONE

6.1 Tasto ON/OFF

La pressione del tasto **ON/OFF** permette di accendere/spegnere lo strumento.

6.2 Tasto DH

La pressione del tasto **DH** attiva il mantenimento del valore della grandezza visualizzata a display. Conseguentemente alla pressione di tale tasto la scritta "DH" appare a display. Premere nuovamente il tasto **DH** per uscire dalla funzione.

6.3 Funzione Auto Power OFF

Al fine di preservare la batteria interna, lo strumento si spegne automaticamente dopo circa 12 minuti di non utilizzo. Il simbolo "APO" appare a display ad indicare la presenza della funzione.

ATTENZIONE

Premere due volte il tasto **ON/OFF** per accendere lo strumento dopo un'esecuzione di Auto Power OFF

7. ISTRUZIONI PRELIMINARI

ATTENZIONE

- Questo strumento è stato progettato per un utilizzo in un ambiente con livello di inquinamento 2
- Può essere utilizzato per misure di **CORRENTE AC** su installazioni in CAT III 300V
- Non effettuare misure su circuiti che superano i limiti di tensione specificati
- Non effettuare misure in condizione ambientali al di fuori delle limitazioni indicate nel § 12.2
- Controllare se la batteria è inserita correttamente
- Quando lo strumento è connesso al circuito in esame non toccare mai un qualunque terminale inutilizzato
- Se, durante una misura, il valore o il segno della grandezza in esame rimangono costanti controllare se è attivata la funzione HOLD

1. PRECAUZIONI E MISURE DI SICUREZZA

Lo strumento è stato progettato in conformità alla direttiva IEC/EN61010-1, relativa agli strumenti di misura elettronici. Per la Sua sicurezza e per evitare di danneggiare lo strumento, La preghiamo di seguire le procedure descritte nel presente manuale e di leggere con particolare attenzione tutte le note precedute dal simbolo

ATTENZIONE

- Non effettuare misure in ambienti umidi
- Non effettuare misure in presenza di gas o materiali esplosivi, combustibili o in ambienti polverosi
- Evitare contatti con il circuito in esame se non si stanno effettuando misure
- Evitare contatti con parti metalliche esposte, con terminali di misura inutilizzati, circuiti, ecc
- Non effettuare alcuna misura qualora si riscontrino anomalie nello strumento come, deformazioni, rotture, fuoruscite di sostanze, assenza di visualizzazione sul display, ecc
- Prestare particolare attenzione quando si effettuano misure su circuiti con tensioni superiori a 20V in quanto è presente il rischio di shock elettrici

Nel presente manuale e sullo strumento sono utilizzati i seguenti simboli:



Attenzione: attenersi alle istruzioni riportate nel manuale; un uso improprio potrebbe causare danni allo strumento o ai suoi componenti.



Strumento con doppio isolamento
Per inserire/rimuovere lo strumento su/da conduttori nudi sotto tensione utilizzare opportune misure di sicurezza



Corrente AC



Riferimento di terra


ATTENZIONE: il simbolo riportato sullo strumento indica che l'apparecchiatura, i suoi accessori e le batterie devono essere raccolti separatamente e trattati in modo corretto

8. ESECUZIONE DELLE MISURE

8.1 Misura di Corrente AC

ATTENZIONE

- Per ottenere le caratteristiche di precisione dichiarate per lo strumento posizionare sempre il conduttore più possibile al centro del toroide
- Quando si applica o rimuove lo strumento da conduttori nudi sotto tensione, nel caso in cui non sia possibile togliere tensione, **utilizzare opportune misure di sicurezza (ex: guanti protettivi)** al fine di evitare pericolosi shock elettrici per l'operatore e il danneggiamento dello strumento
- Scollegare la tensione del circuito in prova o indossare guanti protettivi prima di eseguire la misura
- Tenere la mano al di sotto del riferimento di sicurezza durante la misura come indicato nel § 5

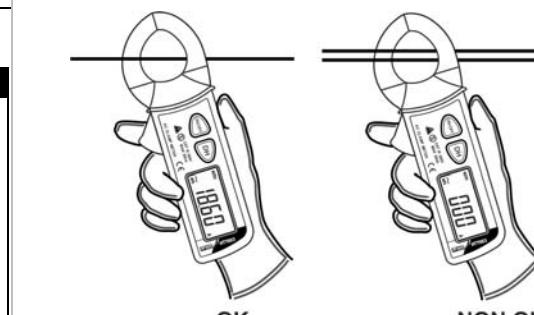

- Premere il tasto **ON/OFF** per accendere lo strumento
- Aprire il toroide ed inserire il cavo di fase al centro del medesimo (vedere figura – parte sinistra)
- Non eseguire misure con più cavi inseriti all'interno del toroide (vedere figura – parte destra)
- Il valore della corrente AC è mostrato a display
- Il messaggio "OL" indica che il valore di corrente eccede il valore massimo misurabile
- Per l'uso della funzione Data HOLD vedere il § 6.2
- Al termine della misura rimuovere lo strumento dal conduttore e spegnerlo premendo il tasto **ON/OFF**

1.1 ISTRUZIONI PRELIMINARI

ATTENZIONE

- Questo strumento è stato progettato per un utilizzo in un ambiente con livello di inquinamento 2
- Può essere utilizzato per misure di **CORRENTE AC** su installazioni in CAT III 300V
- Non effettuare misure su circuiti che superano i limiti di tensione specificati
- Non effettuare misure in condizione ambientali al di fuori delle limitazioni indicate nel § 12.2
- Controllare se la batteria è inserita correttamente
- Quando lo strumento è connesso al circuito in esame non toccare mai un qualunque terminale inutilizzato
- Se, durante una misura, il valore o il segno della grandezza in esame rimangono costanti controllare se è attivata la funzione HOLD

1.2 DEFINIZIONE DI CATEGORIA DI SOVRATENSIONE

In accordo alla norma IEC/EN61010-1 i circuiti sono suddivisi nelle seguenti categorie di misura:

- La **CAT IV** serve per le misure effettuate su una sorgente di un'installazione a bassa tensione
- Esempi sono costituiti da **contatori elettrici e da misure sui dispositivi primari di protezione dalle sovraccorrenti e sulle unità di regolazione dell'ondulazione**

- La **CAT III** serve per le misure effettuate in installazioni all'interno di edifici
- Esempi sono costituiti da **misure su pannelli di distribuzione, disgiuntori, cablaggi, compresi i cavi, le barre, le scatole di giunzione, gli interruttori, le prese di installazioni fisse e gli apparecchi destinati all'impiego industriale e altre apparecchiature, per esempio i motori fissi con collegamento ad impianto fisso**

- La **CAT II** serve per le misure effettuate su circuiti collegati direttamente all'installazione a bassa tensione
- Esempi sono costituiti da **misure su apparecchiature per uso domestico, utensili portatili ed apparecchi simili**

- La **CAT I** serve per le misure effettuate su circuiti non collegati direttamente alla RETE DI DISTRIBUZIONE


Esempi sono costituiti da **misure su non derivati dalla RETE e derivati dalla RETE ma con protezione particolare (interna). In quest'ultimo caso le sollecitazioni da transitorie sono variabili, per questo motivo (OMISSIS) si richiede che l'utente conosca la capacità di tenuta ai transitori dell'apparecchiatura**

9. SOSTITUZIONE BATTERIA

Quando sul display appare il simbolo "BAT" occorre sostituire la batteria.

ATTENZIONE

Solo tecnici esperti possono effettuare questa operazione. Prima di effettuare questa operazione assicurarsi di aver rimosso il cavo in esame dall'interno del toroide

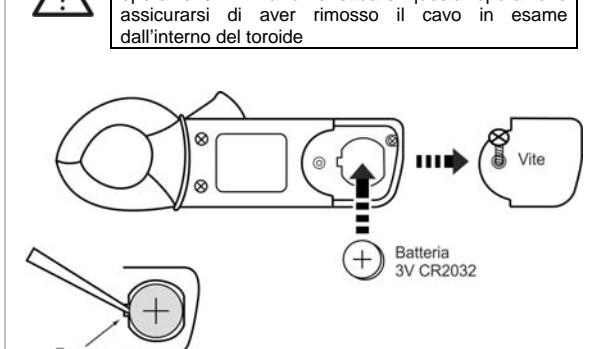

- Spegnere lo strumento con il tasto **ON/OFF**
- Svitare la vite di fissaggio del vano batteria e rimuoverlo nella direzione della freccia presente su di esso
- Usare la punta di un giravite o un utensile simile facendo leva sul piccolo foro interno (vedere figura) per rimuovere la batteria
- Sostituire la batteria con una nuova dello stesso tipo (vedere § 12.2) rispettando le polarità indicate
- Riposizionare il coperchio del vano batteria
- Non disperdere nell'ambiente la batteria utilizzata. Usare gli appositi contenitori per lo smaltimento

10. PULIZIA DELLO STRUMENTO

Per la pulizia dello strumento utilizzare un panno morbido e asciutto. Non usare mai panni umidi, solventi, acqua, ecc.

11. FINE VITA

ATTENZIONE: il simbolo riportato sullo strumento indica che l'apparecchiatura, i suoi accessori e le batterie devono essere raccolti separatamente e trattati in modo corretto

2. DESCRIZIONE GENERALE

Lo strumento HT7003 consente le seguenti funzioni:

- Misura Corrente AC fino a 300A in Autorange
- Data HOLD
- Auto Power OFF

Sono presenti i tasti funzione **DH** e **ON/OFF**, (vedere § 6.1 e § 6.2). La grandezza selezionata appare sul display LCD con indicazioni dell'unità di misura e delle funzioni abilitate. Lo strumento è inoltre dotato di un dispositivo di Auto Power OFF che provvede a spegnere automaticamente lo strumento trascorsi circa 12 minuti dall'ultima pressione dei tasti funzione

3. PREPARAZIONE ALL'UTILIZZO

3.1 Controlli iniziali

Lo strumento, prima di essere spedito, è stato controllato dal punto di vista elettrico e meccanico. Sono state prese tutte le precauzioni possibili affinché lo strumento potesse essere consegnato senza danni.

Tuttavia si consiglia, comunque, di controllare sommariamente lo strumento per accettare eventuali danni subiti durante il trasporto. Se si dovessero riscontrare anomalie contattare immediatamente lo spedizioniere.

Si consiglia inoltre di controllare che l'imballaggio contenga tutte le parti indicate al § 12.2. In caso di discrepanze contattare il rivenditore. Qualora fosse necessario restituire lo strumento, si prega di seguire le istruzioni riportate al § 13.

3.2 Alimentazione dello strumento

Lo strumento è alimentato tramite 1x3V batteria piatta tipo CR2032 inserita nello strumento. Quando la batteria è scarica appare il simbolo "BAT" a display. Per sostituirla seguire le istruzioni riportate al § 9

3.3 Taratura

Lo strumento rispecchia le caratteristiche tecniche riportate nel presente manuale. Le prestazioni dello strumento sono garantite per un anno

3.4 Conservazione

Per garantire misure precise, dopo un lungo periodo di immagazzinamento in condizioni ambientali estreme, attendere che lo strumento ritorni alle condizioni normali (vedere le specifiche ambientali elencate al § 12.2).

12. SPECIFICHE TECNICHE

12.1 Caratteristiche tecniche

Incertezza riferita a 23°C± 5°C, <80%RH

Corrente AC

Campo misura	Risoluzione	Frequenza	Incertezza (%)
40.00A	0.01A	50Hz ± 60Hz	±(1.8%lettura+5 cifre)
300.0A	0.1A		

Protezione da sovraccarico: 400A AC (300V max) per 1 minuto

(*) Risposta in frequenza (0 ÷ 200A / 40Hz ÷ 50Hz e 60Hz ÷ 500Hz): aggiungere ±(1.5%lettura+3 cifre) all'incertezza

NOTA: per misura da 0A ÷ 0.5A aggiungere 3 cifre all'incertezza

12.2 Caratteristiche generali

Normative di riferimento

Sicurezza IEC/EN61010-1, IEC/EN61010-2-32

EMC: IEC/EN61326-1

Categoria di misura: CAT III 300V

Grado di inquinamento: 2

Isolamento: doppio isolamento

Max altitudine di utilizzo: 2000m

Conformità a direttiva 2004/108/CE (EMC) e 2006/95/CE (LVD)

Display

Caratteristiche: LCD, 3 1/4 cifre, 4000 punti + punto decimale

Tipo di conversione: valore medio

Frequenza di campionamento: 2.5 volte/s

Indicazione fuori scala: simbolo "OL" a display

Alimentazione

Tipo batteria: 1x3V batteria tipo CR2032

Indicazione batteria scarica: simbolo "BAT" a display

Autonomia batteria: circa 70 ore

Auto Power OFF: dopo circa 12 minuti di non utilizzo

Condizioni ambientali di utilizzo

Temperatura di riferimento: 23°C± 5°C; <80%RH


Temperatura di lavoro: 0 ÷ 40°C <80%RH

Temperatura di conservazione: -10 ÷ 50°C; <70%RH

Car

HT7003

USER MANUAL

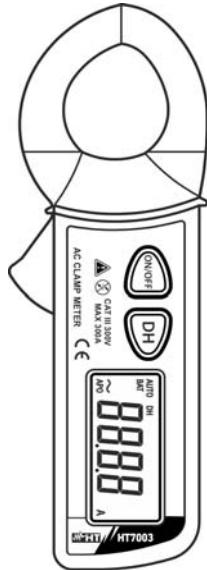

© Copyright HT ITALIA 2015

Release EN 1.00 - 26/01/2015

6. FUNCTION KEYS DESCRIPTION

6.1 ON/OFF key

Press **ON/OFF** key to switch on and off the instrument

6.2 DH key

By pressing **DH** key the measured value is hold on the display where the symbol "DH" appear. Pressing again **DH** to disable this function and resume normal operation

6.3 Auto Power OFF feature

In order to preserve internal battery, the instrument switches automatically off approximately 12 minutes after it was last used. The symbol "APO" appears on the display when this function is active

CAUTION

Press twice the **ON/OFF** key to switch on the instrument after an Auto Power OFF operation

7. PRELIMINARY INSTRUCTIONS

CAUTION

- This instrument has been designed for use in environments with pollution degree 2
- It can be used for **AC CURRENT** measurements on installations with measurement category CAT III 300V
- Do not test or connect to any circuit exceeding the specified overload protection
- Do not effect measurements under environmental conditions exceeding the limits indicated in § 12.2
- Make sure that battery is properly installed
- When the instrument is connected to measuring circuits never touch any unused terminal
- If during measurement the displayed values remain constant check whether the HOLD function is active

1. PRECAUTIONS AND SAFETY MEASUREMENTS

This instrument complies with safety Standard IEC/EN61010-1 related to electronic measuring instruments. For your own safety and to avoid damaging the instrument follow the procedures described in this instruction manual and read carefully all notes preceded by this symbol

CAUTION

- Avoid measuring in humid or wet places
- Avoid measuring in rooms where explosive gas, combustible gas, steam or excessive dust is present
- Keep you insulated from the object under test
- Do not touch exposed metal parts such as test lead ends, sockets, fixing objects, circuits etc.
- Avoid doing that if you notice anomalous conditions such as breakages, deformations, fractures, leakages of battery fluid, blind display etc.
- Be careful when measuring on circuits with voltages exceeding 20V to avoid risks of electrical shock

The following symbols are used in user manual and on the meter:



CAUTION - refer to the instruction manual - an improper use may damage the instrument or its components



Double insulated meter



Use appropriate security measures to apply/remove the instrument on/from live conductors



AC current



Ground reference

CAUTION: this symbol indicates that equipment, its accessories and battery shall be subject to a separate collection and correct disposal

1.1 Preliminary instructions

CAUTION

- This instrument has been designed for use in environments with pollution degree 2
- It can be used for **AC CURRENT** measurements on installations with measurement category CAT III 300V
- Do not test or connect to any circuit exceeding the specified overload protection
- Do not effect measurements under environmental conditions exceeding the limits indicated in § 12.2
- Make sure that battery is properly installed
- When the instrument is connected to measuring circuits never touch any unused terminal
- If during measurement the displayed values remain constant check whether the HOLD function is active

1.2 Measuring overvoltage category definitions

According to the IEC/EN61010-1 guidelines the circuits are divided into the following measurement categories:

- CAT IV** is for measurements performed at the source of the low-voltage installation

Examples are electricity meters and measurements on primary overcurrent protection devices and ripple control units

- CAT III** is for measurements performed in the building installation

Examples are measurements on distribution boards, circuit breakers, wiring, including cables, bus-bars, junction boxes,

switches, socket-outlets in the fixed installation, and equipment for industrial use and some other equipment, for example, stationary motors with permanent connection to fixed installation

- CAT II** is for measurements performed on circuits directly connected to the low voltage installation

Examples are measurements on household appliances, portable tools and similar equipment

- CAT I** is for measurements performed on circuits not directly connected to MAINS

Examples are measurements on circuits not derived from MAINS, and specially protected (internal) MAINS-derived circuits.

In the latter case, transient stresses are variable; for that reason, the standard requires that the transient withstand capability of the equipment is made known to the user

2. GENERAL DESCRIPTION

HT7003 have the following features:

- AC current measurement up to 300A in Autorange
- Data HOLD
- Auto Power OFF

Function keys **DH** and **ON/OFF** are available (see § 6.1 and § 6.2). The selected quantity is displayed with indication of measuring unit and active functions. The instrument is provided with an Auto Power Off function consisting in an automatic switching off 12 minutes after last pressure on keys.

3. PREPARATION FOR USE

3.1 Initial checks

This instrument was checked both mechanically and electrically prior to shipment. All possible cares and precautions were taken to let you receive the instrument under perfect conditions.

Notwithstanding we suggest you to check it rapidly (any damage may have occurred during transport – if so please contact the local distributor from whom you bought the item).

Make sure that all standard accessories mentioned in § 12.2 are included. Should you have to return back the instrument for any reason please follow the instructions mentioned in § 13

3.2 Supply voltage

The instrument is powered by 1x3V button battery type CR2032 included on meter. When battery is low the symbol "BAT" is displayed. To replace/insert the battery follow the instructions indicated in § 9



3.3 Calibration

The instrument complies with the technical specifications contained in this manual and such compliance is guaranteed for 12 months

3.4 Storage


After a period of storage under extreme environmental conditions exceeding the limits mentioned in § 12.2 let the instrument resume normal operating conditions before using it

4. INSTRUMENT AND DISPLAY DESCRIPTION

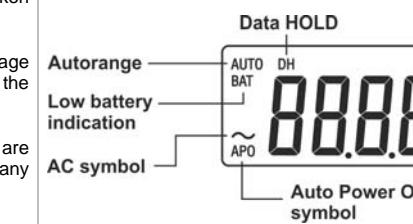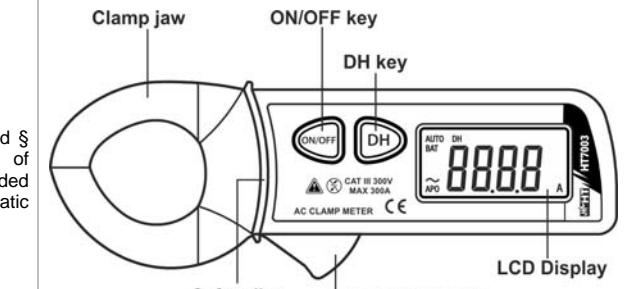

5. SAFETY LINE

Put the cable as close as possible to the middle of the jaws in order to meet the meter accuracy specifications and take the hand under the safety line (see below figure)

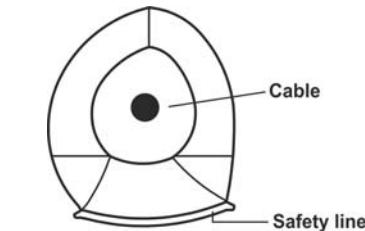

13. SERVICE

13.1 Warranty conditions

This instrument is guaranteed for one year against material or production defects, in accordance with our general sales conditions. During the warranty period the manufacturer reserves the right to decide either to repair or replace the product.

The warranty shall not apply in the following cases:

- Repair and/or replacement of accessories and battery (not covered by warranty).
- Repairs that may become necessary as a consequence of an incorrect use of the instrument or due to its use together with non-compatible appliances.
- Repairs that may become necessary as a consequence of improper packaging.
- Repairs which may become necessary as a consequence of interventions performed by unauthorized personnel.
- Modifications to the instrument performed without the manufacturer's explicit authorization
- Use not provided for in the instrument's specifications or in the instruction manual

13.2 Service


Should the instrument not work properly, make sure that battery is correctly installed and working and replace if necessary before contacting your distributor. Should you need for any reason to return back the instrument for repair or replacement take prior agreements with the local distributor from whom you bought it. Do not forget to enclose a report describing the reasons for returning (detected fault). Use only original packaging. Any damage occurred in transit due to not original packaging will be charged anyhow to the customer. The manufacturer will not be responsible for any damage to persons or things

9. BATTERY REPLACEMENT

When the "BAT" low battery indication is displayed the battery must be replaced.



CAUTION Only expert technicians should perform this operation. Before carrying out this operation, make sure you have removed the cable being tested from inside the clamp jaw

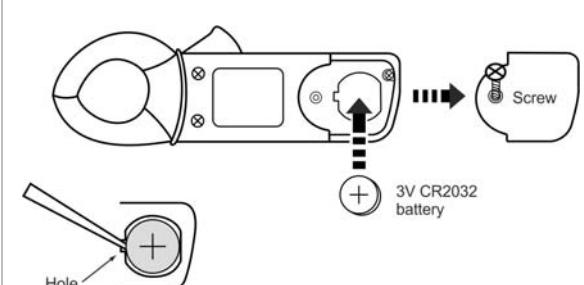

- Switch off the instrument by pressing **ON/OFF** key
- Remove the fixing screw and the battery compartment cover in the direction of the arrow on it
- Use the tip of a screwdriver or a similar tool in the internal hole (see figure) to remove the battery
- Replace the battery with new one of the same type (see § 12.2) by respecting the correct polarity
- Replace battery compartment cover
- Do not scatter old batteries into the environment. Use the relevant containers for disposal

10. CLEANING THE INSTRUMENT

Use a soft and dry cloth to clean the instrument. Never use wet cloths, solvents, water, etc.

11. END OF LIFE

CAUTION: this symbol indicates that equipment, its accessories and battery shall be subject to a separate collection and correct disposal

12. TECHNICAL SPECIFICATIONS

12.1 Technical characteristics

The accuracy is referred to $23^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$, $<80\%$ RH

AC Current

Range	Resolution	Frequency	Accuracy (%)
40.00A	0.01A	50Hz ± 60Hz	±(1.8%rdg+5dgt)
300.0A	0.1A		

Overload protection: 400A AC (300V max) for 1 minute

(*) Frequency response $0 \div 200\text{A} / 40\text{Hz} \div 50\text{Hz}$ and $60\text{Hz} \div 500\text{Hz}$: add $\pm(1.5\%rdg+3dgt)$ to the accuracy

NOTE: for measurement $0 \div 0.5\text{A}$ add 3 dgt to the accuracy

12.2 General specifications

Reference guidelines

Safety: IEC/EN61010-1, IEC/EN61010-2-32

EMC: IEC/EN61326-1

Measurement category: CAT III 300V

Pollution degree: 2

Insulation: double insulation

Max height of use: 2000m (6562ft)

Compliance with 2004/108/CE (EMC) and 2006/95/CE (LVD)

Display

Characteristics: LCD, 3 1/2 dgt, 4000 points + decimal point

Conversion type: mean value

Sampling rate: 2.5 times/s

Over range indication: "OL" symbol at display

Power supply

Battery type: 1x3V button battery type CR2032

Low battery indication: symbol "BAT" at display

Battery life: approx. 70 hours

Auto Power OFF: after 12 minutes of idleness

Environmental conditions for use

Reference temperature: $23^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ ($73^{\circ}\text{F} \pm 41^{\circ}\text{F}$), $<80\%$ RH

Working temp.: $0 \div 40^{\circ}\text{C}$ ($32^{\circ}\text{F} \div 104^{\circ}\text{F}$), $<80\%$ RH

Storage temperature: $-10 \div 50^{\circ}\text{C}$ ($14^{\circ}\text{F} \div 122^{\circ}\text{F}$), $<70\%$ RH

Mechanical characteristics

Dimensions (LxWxH): 150x52x24mm (6x2x1in)

Weight (with battery): 110g (4 ounces)

Max diameter cable: 27mm (1in)

Standard accessories

➤ Battery

➤ Carrying bag

➤ User manual

HT7003

MANUAL DE USUARIO



© Copyright HT ITALIA 2015

Versión ES 1.00 - 26/01/2015

6. DESCRIPCIÓN DE LAS TECLAS FUNCIÓN

6.1 Tecla ON/OFF

La presión de la tecla ON/OFF permite el encendido/apagado del instrumento

6.2 Tecla DH

Pulsando la tecla DH activamos la congelación del valor leído en el visualizador. Aparecerá en pantalla el mensaje "DH". Esta modalidad puede ser desactivada si pulsamos nuevamente la tecla DH

6.3 Función Autoapagado

A fin de conservar la pila interna, el instrumento se apaga automáticamente después de aproximadamente 12 minutos sin utilizar. El símbolo "APO" aparece en el visualizador cuando tal función está activa

ATENCIÓN

Pulsar dos vueltas la tecla ON/OFF para encender el instrumento después de su ejecución de autoapagado

7. INSTRUCCIONES PRELIMINARES

ATENCIÓN

- Este instrumento ha sido proyectado para su uso en entornos con nivel de polución 2
- Puede ser utilizado para medidas de CORRIENTE CA en instalaciones con CAT III 300V
- No efectúe medidas en circuitos que superen los límites de corriente y tensión especificados
- No efectúe medidas en condiciones ambientales fuera de las limitaciones indicadas en el § 8
- Controle que las pilas estén instaladas correctamente
- Cuando el instrumento está conectado al circuito en examen no toque nunca ningún terminal inutilizado
- Si, durante una medida, el valor o el signo de la magnitud en examen permanece constante controle si está activada la función HOLD

1. PRECAUCIONES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD

El instrumento ha sido proyectado conforme a la directiva IEC/EN61010-1, relativa a los instrumentos de medida electrónicos. Para su seguridad y para evitar dañar el instrumento, le rogamos que siga los procedimientos descritos en el presente manual y preste particular atención a todas las notas precedidas por el símbolo

ATENCIÓN

- No efectúe medidas en entornos húmedos
- No efectúe medidas en presencia de gas o materiales explosivos, combustibles o en ambientes con polvo
- Evite el contacto con el circuito en examen si no se están efectuando medidas
- Evite contactos con partes metálicas expuestas, con terminales de medidas inutilizados, circuitos, etc
- No efectúe ninguna medida si encuentra alguna anomalía en el instrumento como deformaciones, roturas, pérdidas de sustancias, ausencia de visualizador, etc
- Preste particular atención cuando se efectúen medidas en circuitos con tensión superiores a 20V ya que existe el riesgo del choque eléctrico

En el presente manual y en el instrumento se utilizan los siguientes símbolos:



Instrumento con doble aislamiento



Para insertar/conectar el instrumento sobre/de conductores desnudos bajo tensión utilice las oportunas medidas de seguridad



Corriente CA



Referencia de tierra


ATENCIÓN: el símbolo adjunto indica que el instrumento pila y sus accesorios deben ser reciclados separadamente y tratados de modo correcto

8. INSTRUCCIONES OPERATIVAS

8.1 Medida de Corriente CA

ATENCIÓN

- Para obtener las características de Incertidumbre declaradas por el instrumento, posicione siempre el conductor lo más cerca posible respecto al centro del toroidal
- Cuando se aplica o desconecta el instrumento de conductores desnudos, si no es posible desconectar tensión, **utilice las oportunas medidas de seguridad** (ejem. guantes aislados) con el fin de evitar peligrosos shock eléctricos al usuario y dañar el instrumento
- Desconecte la tensión del circuito en prueba o llevar guantes aislados antes de ejecutar la medida
- Mantener su mano debajo del visualizador durante la medida (ver § 5)

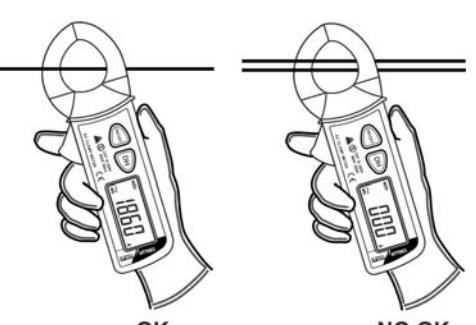

- Pulsar la tecla ON/OFF para encender el instrumento
- Abra el toroidal y inserte el cable en el centro (ver figura – parte izquierda)
- No ejecutar medida con más cables inserte en el centro del toroidal (ver figura – parte derecha)
- El valor de la corriente CA se mostrará en el visualizador
- El mensaje "OL" indica que el valor de la corriente es superior al fondo de escala
- Para el uso de la función HOLD ver el § 6.2
- Después de las medidas retire el instrumento del cable y apáguelo con la tecla ON/OFF

1.1 Instrucciones preliminares

ATENCIÓN

- Este instrumento ha sido proyectado para su uso en entornos con nivel de polución 2
- Puede ser utilizado para medidas de CORRIENTE CA en instalaciones con CAT III 300V
- No efectúe medidas en circuitos que superen los límites de corriente y tensión especificados
- No efectúe medidas en condiciones ambientales fuera de las limitaciones indicadas en el § 8
- Controle que las pilas estén instaladas correctamente
- Cuando el instrumento está conectado al circuito en examen no toque nunca ningún terminal inutilizado
- Si, durante una medida, el valor o el signo de la magnitud en examen permanece constante controle si está activada la función HOLD

1.2 Definición de categoría de sobretensión

En acuerdo con la norma IEC/EN61010-1 los circuitos están subdivididos en las siguientes categorías de medida:


- La **CAT IV** sirve para las medidas efectuadas sobre una fuente de una instalación de baja tensión
Ejemplo: contadores eléctricos y de medidas sobre dispositivos primarios de protección de las sobretensiones y sobre la unidad de regulación de la ondulación
- La **CAT III** sirve para las medidas efectuadas en instalaciones interiores de edificios
Ejemplo: medida sobre paneles de distribución, disyuntores, cableados, incluidos los cables, los embarrados, los interruptores, las tomas de instalaciones fijas y los aparatos destinados al uso industrial y otra instrumentación, por ejemplo los motores fijos con conexión a instalación fija
- La **CAT II** sirve para las medidas efectuadas sobre circuitos conectados directamente a las instalaciones de baja tensión
Ejemplo: medidas sobre instrumentación para uso doméstico, utensilios portátiles e instrumentación similar
- La **CAT I** sirve para las medidas efectuadas sobre circuitos no conectados directamente a la RED DE DISTRIBUCIÓN
Ejemplo: medidas sobre no derivados de la RED y derivados de la RED pero con protección particular (interna). En este último caso las necesidades de transistores son variables, por este motivo se requiere que el usuario conozca la capacidad de resistencia a los transistores de la instrumentación

9. SUSTITUCIÓN DE LA PILA

Cuando sobre el visualizador LCD aparece el símbolo "BAT" es necesario sustituir la pila

ATENCIÓN

Sólo técnicos expertos pueden efectuar esta operación. Antes de efectuar esta operación asegúrese de haber desconectado el cable en examen del interior del maxilar

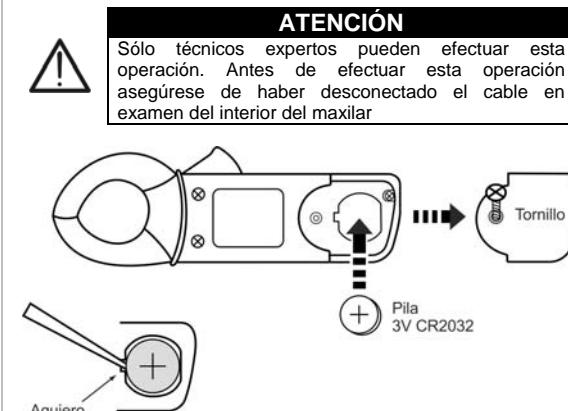

- Apague el instrumento con la tecla ON/OFF
- Quite el tornillo de fijación de la tapa de pila y retírela en la dirección de la flecha
- Use la punta de un destornillador o herramienta similar aprovechando el agujero pequeño en el interior (ver figura) para quitar la pila
- Desconecte la pila y inserte nueva pila del mismo tipo (ver § 12.2) respetando la polaridad indicadas
- Vuelva a poner la tapa de pila
- No disperse la pila usada en el medio ambiente. Utilice los contenedores especiales para tal uso

10. LIMPIEZA DEL INSTRUMENTO

Para la limpieza del instrumento use un paño suave y seco. Nunca use un paño húmedo, disolventes o agua, etc

11. FIN DE VIDA

ATENCIÓN: el símbolo adjunto indica que el instrumento pila y sus accesorios deben ser reciclados separadamente y tratados de modo correcto

2. DESCRIPCIÓN GENERAL

El instrumento HT7003 puede efectuar las siguientes medidas:

- Corriente CA hasta 300A con Autorango
- Funció Data HOLD
- Funció Autoapagado

Existen las teclas función DH y ON/OFF (ver el § 6.1 y § 6.2). El parámetro seleccionado aparece en el visualizador con indicaciones de la unidad de medida y de las funciones puestas en marcha. El instrumento posee un dispositivo de autoapagado que apaga automáticamente el instrumento transcurridos 12 minutos desde la última vez que se presione una tecla

3. PREPARACIÓN PARA EL USO

3.1 Controles iniciales

El instrumento, antes de ser enviado, ha sido controlado desde el punto de vista eléctrico y mecánico. Han sido tomadas todas las precauciones posibles con el fin que el instrumento pueda ser enviado sin ningún daño.

Por lo tanto aconsejamos controlar exhaustivamente el instrumento para encontrar eventuales daños producidos durante el transporte. Si se encontrase cualquier anomalía contacte inmediatamente con el transportista.

Por otra parte le aconsejamos que controle que el embalaje contenga todas las piezas indicadas en el § 12.2 y en el caso de que exista cualquier discrepancia contacte con el distribuidor. Si por cualquier causa fuese necesario sustituir el instrumento, se ruega seguir las instrucciones indicadas en el § 9

3.2 Alimentación del instrumento

El instrumento se alimenta mediante 1x3V botón pila modelo CR2032 incluida en el instrumento. Cuando la pila está descargada aparece el símbolo "BAT". Para sustituir la pila siga las instrucciones reflejadas en el § 9


3.3 Calibrado

El instrumento respeta las características técnicas reflejadas en este manual. Las prestaciones del instrumento están garantizadas durante un año

3.4 Almacenamiento


Para garantizar medidas precisas, después de un largo período de almacenamiento en condiciones ambientales extremas, espere a que el instrumento esté en condiciones normales antes de realizar cualquier medida (vea § 12.2)

4. DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO Y VISUALIZADOR

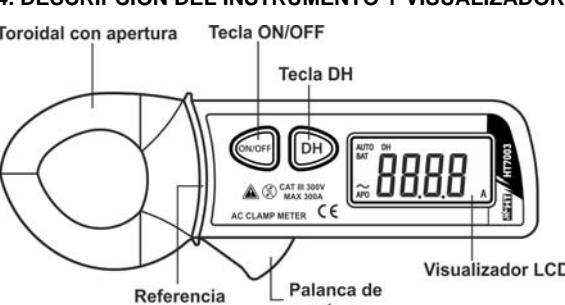

5. REFERENCIA DE SEGURIDAD

Para obtener las características de Incertidumbre declaradas por el instrumento, posicione siempre el conductor lo más cerca posible respecto al centro del toroidal y mantener la mano por debajo de la referencia de seguridad (ver la figura siguiente)

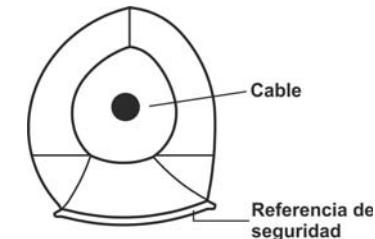

13. ASISTENCIA

13.1 Condiciones de garantía

Este equipo está garantizado en cualquier material en su defecto de fábrica, de acuerdo con las condiciones generales de venta. Durante el período de garantía (un año), las piezas defectuosas serán reemplazadas, el fabricante se reserva el derecho de decidir si repara o canjea el producto.

La garantía no se aplica en los siguientes casos:


- Reparaciones y/o sustitución de accesorios y pila (no son cubiertas por la garantía).
- Reparaciones que se deban a causa de un uso erróneo del instrumento o de su uso con aparatos no compatibles.
- Reparaciones que se deban a causa de un embalaje no adecuado.
- Reparación que se deban a la intervención de personal no autorizado.
- Modificaciones realizadas al instrumento sin explícita autorización del fabricante.
- Uso no contemplado en las especificaciones del instrumento o del manual de uso.

13.2 Servicio

Si el equipo no funciona correctamente, antes de contactar con el servicio técnico compruebe el estado de la pila y cámbiela si fuese necesario. Si el equipo no funciona correctamente consulte el modo de funcionamiento descrito en este manual. Cuando el instrumento deba enviarse al servicio postventa o a un distribuidor, el transporte será a cargo del cliente. La expedición deberá, en cada caso y previamente acordado y aceptado el presupuesto por escrito. El envío, siempre debe acompañarse de una nota explicativa lo más detallada posible de los motivos del envío del instrumento. Utilice sólo el embalaje original, todo daño causado por el uso de embalajes distintos al original será a cargo del cliente. El constructor declina toda responsabilidad por daños causados a personas u objetos

HT7003

BEDIENUNGSANLEITUNG

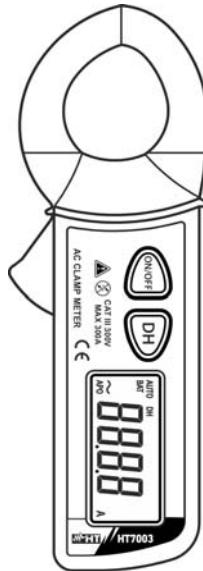

© Copyright HT ITALIA 2015

Ausführung DE 1.00 - 26/01/2015

6. FUNKTIONSTASTEN

6.1 ON/OFF-Taste

Drücken Sie ON/OFF-Taste zum Ein- und Ausschalten des Gerätes

6.2 DH-Taste

Wenn die DH Taste gedrückt wird, erscheint ein kleines und "DH" im Display und die Anzeige wird eingefroren. Um den Data Hold Modus zu verlassen drücken Sie erneut die DH Taste.

6.3 Auto Power OFF Funktion

Um die internen Batterien nicht unnötig zu beladen, schaltet sich das Gerät ca. 12 Minuten nach der letzten Funktionswahl automatisch aus. „APO“ Symbol erscheint auf der Anzeige, wenn diese Funktion aktiv ist. Drücken

ACHTUNG
Drücken Sie zweimal die ON/OFF-Taste, um das Gerät nach einer Auto Power OFF-Betrieb umschalten

7. VORBEREITUNG



ACHTUNG

- Dieses Gerät wurde für den Gebrauch in Umgebungen der Schutzklasse 2 entworfen
- Es kann zum Messen von AC STROM in Installationen der Kategorie CAT III 300V
- Testen Sie keinen, und schließen Sie das Gerät auch an keinen Stromkreis an, der den angegebenen Überlastungsschutz übersteigt
- Nehmen Sie keinen Messungen vor, die die angezeigten Grenzen in § 12.2 überschreiten
- Überprüfen Sie den korrekten Einsatz der Batterien
- Wenn Sie den zu messenden Bereich ändern, trennen Sie die Messleitungen zuerst vom zu prüfenden Objekt, um jeden Unfall zu vermeiden
- Wenn Sie während der Messung einer Größe oder eines Wertes, die Hold-Funktion drücken bleibt die Anzeige erhalten, solange die Hold-Funktion an ist

1. SICHERHEITSHINWEISE

Dieses Multimeter entspricht dem Sicherheitsstandard IEC/EN61010-1 für elektronische Messgeräte. Zu Ihrer eigenen Sicherheit und um Schäden des Gerätes zu vermeiden, folgen Sie bitte den Hinweisen in dieser Bedienungsanleitung und lesen Sie alle Hinweise sorgfältig mit diesem Zeichen ▲.

ACHTUNG

- Vermeiden Sie Messungen in feuchter oder nasser Umgebung, stellen Sie sicher, dass die Umgebungsbedingungen innerhalb der Gerätespezifikation liegen
- Vermeiden Sie Messungen in der Nähe von explosiven oder brennbaren Gasen oder dort wo Gase gelagert werden, vermeiden Sie auch Messungen in der Nähe von extremer Hitze und Staub
- Achten Sie darauf, dass Sie isoliert zum zu testenden Objekt stehen
- Berühren Sie keine frei liegenden Metallteile wie Enden von Prüfleitungen, Steckdosen, Befestigungen, Schaltkreise etc
- Nehmen Sie keine Messungen vor, wenn Sie anomale Bedingungen wie Bruchschäden, Deformationen, Sprünge, Austritt von Batteriflüssigkeit, keine Anzeige am Display etc bemerken
- Sind Sie besonders vorsichtig, wenn Sie Spannungen über 20V messen, um sich nicht den Risiken von Stromschlägen auszusetzen

Folgende Symbole kommen zur Anwendung:



VORSICHT: Beziehen Sie sich auf die nicht isoliert Bedienungsanleitung. Falscher Gebrauch beschädigt vielleicht das Messgerät oder seine Bestandteile



Messgerät doppelt isoliert



Verwenden Sie geeignete Sicherheitsmaßnahmen zur Anwendung / das Gerät entfernen, auf / von stromführenden Leitern.



AC Spannung



Erdung



ACHTUNG: Dieses Symbol zeigt an, dass das Gerät, Batterie und die einzelnen Zubehörteile fachgemäß und getrennt voneinander entsorgt werden müssen

8. MESSUNGEN

8.1 AC-Strommessung


ACHTUNG

- Positionieren Sie den Leiter möglichst in die Mitte der Wandlerschlaufe um die spezifizierte Genauigkeit einzuhalten zu können
- Wenn anwenden/entfernen Sie das Gerät ein/aus stromführenden Leitern, wenn es nicht möglich, zur Ruhestellung des Schaltkreises auf Test besteht, entsprechende Sicherheitsmaßnahmen (zB Schutzhandschuhe) zu gefährlichen elektrischen Schlag für den Betreiber und eine mögliche Beschädigung des Gerätes zu vermeiden
- Trennen Sie die Netzspannung oder benutzen Sie Schutzhandschuhe bevor Sie die Messung durchführen
- Legen Sie die Hand unter die Sicherheitslinie



HT7003

MANUEL D'UTILISATION

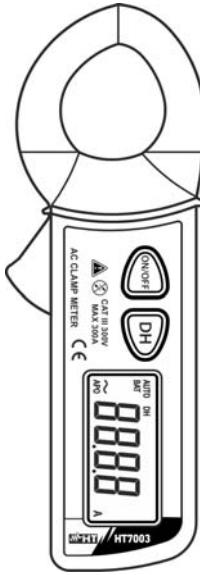

© Copyright HT ITALIA 2015

Version FR 1.00 - 26/01/2015

6. DESCRIPTION DES TOUCHES DE FONCTION

6.1 Touche ON/OFF

La pression de la touche **ON/OFF** permet d'activer/désactiver l'instrument

6.2 Touche DH

La pression de la touche **DH** active le verrouillage de la valeur de la grandeur affichée à l'écran. Après avoir appuyé sur cette touche, le message « **DH** » s'affiche à l'écran. Appuyer à nouveau sur la touche **DH** pour quitter cette fonction

5.4 Fonction Auto Power OFF (Arrêt Auto)

Pour ne pas décharger les piles, l'instrument s'éteint automatiquement après presque 12 minutes d'inutilisation. « **APO** » symbole s'affiche à l'écran lorsque cette fonction est activée

ATTENTION

Appuyez deux fois sur la touche **ON/OFF** pour éteindre l'appareil après une exécution de Auto Power OFF

6. INSTRUCTIONS PRELIMINAIRES

ATTENTION

- Cet instrument a été conçu pour une utilisation dans un environnement avec niveau de pollution 2.
- Il peut être utilisé pour des mesures de **COURANT AC** sur des installations en CAT III 300V.
- Ne pas mesurer de circuits dépassant les limites de tension spécifiées.
- Ne pas effectuer de mesures dans des conditions environnementales en dehors des limites indiquées à la § 12.2.
- Vérifier si les piles sont insérées correctement.
- Lorsque l'instrument est connecté au circuit sous test, ne jamais toucher les bornes inutilisées.
- Si une valeur mesurée ou le signe d'une grandeur sous test restent constants pendant la mesure, contrôler si la fonction HOLD est activée.

1. PRECAUTIONS ET MESURES DE SECURITE

Cet instrument a été conçu conformément à la directive IEC/EN61010-1, relative aux instruments de mesure électroniques. Pour votre propre sécurité et afin d'éviter tout endommagement de l'instrument, veuillez suivre avec précaution les instructions décrites dans ce manuel et lire attentivement toutes les remarques précédées du symbole **⚠**.

ATTENTION

- Ne pas effectuer de mesures dans des endroits humides.
- Eviter d'utiliser l'instrument en la présence de gaz ou matériaux explosifs, de combustibles ou dans des endroits poussiéreux.
- Se tenir éloigné de l'instrument sous test si aucune mesure n'est en cours d'exécution.
- Ne pas toucher de parties métalliques exposées telles que des bornes de mesure inutilisées, des circuits, etc.
- Ne pas effectuer de mesures si vous détectez des anomalies sur l'instrument telles qu'une déformation, une cassure, des fuites de substances, une absence d'affichage de l'écran, etc.
- Préter une attention particulière lorsque vous mesurez des tensions au-delà de 20V afin d'éviter le risque de chocs électriques.

Dans ce manuel, et sur l'instrument, on utilisera les symboles suivants :



Attention : s'en tenir aux instructions reportées dans ce manuel ; une utilisation inappropriate pourrait endommager l'instrument ou ses composants.



Instrument à double isolement.



Pour insérer/retirer l'instrument sur/à partir des conducteurs nus sous tension utilisent des mesures de sécurité appropriées



Courant AC



Référence de terre




ATTENTION : ce symbole indique que l'instrument, ses accessoires et les piles doivent être soumis à un tri sélectif et éliminés convenablement.

8. EXECUTION DES MESURES

8.1 Mesure de Courant AC

ATTENTION

- Toujours placer le conducteur le plus possible au centre du tore afin d'obtenir les caractéristiques de précision déclarées pour l'instrument
- Lors de l'application/retirer l'instrument sur/de conducteurs nus en tension, si vous ne pouvez pas couper l'alimentation, utiliser des mesures de sécurité appropriées (ex: gants de protection) afin d'éviter des décharges électriques dangereuses pour l'opérateur et les dommages à l'instrument
- Débranchez la tension du circuit en cours de test ou porter des gants de protection avant d'effectuer la mesure
- Tenez votre main sous le référence de sécurité pendant la mesure comme le montre en § 5

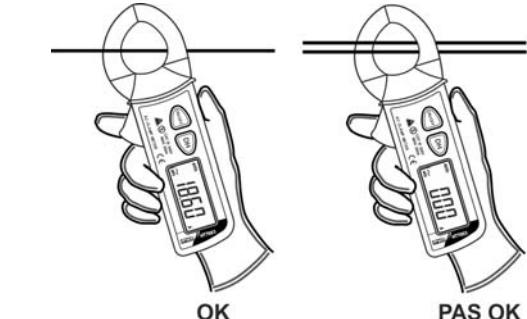

- Appuyez sur la touche **ON/OFF** pour l'éteindre l'instrument
- Ouvrir le tore et insérer le câble de phase à son centre (voir figure - côté gauche)
- Ne pas mesurer avec plus de câbles insérés à l'intérieur du tore (voir figure - côté droit)
- La valeur de courant AC apparaît à l'écran
- Le message « **OL** » indique que la valeur de courant dépasse la valeur maximale mesurable
- Pour utiliser la fonction Data HOLD, consulter la § 6.1
- Après la mesure retirer l'instrument du conducteur et de l'éteindre en appuyant sur la touche **ON/OFF**

1.1 Instructions préliminaires

ATTENTION

- Cet instrument a été conçu pour une utilisation dans un environnement avec niveau de pollution 2.
- Il peut être utilisé pour des mesures de **COURANT AC** sur des installations en CAT III 300V
- Ne pas mesurer de circuits dépassant les limites de tension spécifiées.
- Ne pas effectuer de mesures dans des conditions environnementales en dehors des limites indiquées à la § 12.2
- Vérifier si les piles sont insérées correctement.
- Lorsque l'instrument est connecté au circuit sous test, ne jamais toucher les bornes inutilisées.
- Si une valeur mesurée ou le signe d'une grandeur sous test restent constants pendant la mesure, contrôler si la fonction HOLD (Verr) est activée.

1.2 Définition de catégorie de surtension

Conformément à la norme IEC/EN61010-1, les circuits sont divisés dans les catégories de mesure qui suivent :


- La **CAT IV** sert pour les mesures exécutées sur une source d'installation à faible tension
Par exemple, les appareils électriques et les mesures sur des dispositifs primaires à protection contre surtension et les unités de contrôle d'ondulation
- La **CAT III** sert pour les mesures exécutées sur des installations dans les bâtiments
Par exemple, les mesures sur des panneaux de distribution, des disjoncteurs, des câblages, y compris les câbles, les barres, les boîtes de jonction, les interrupteurs, les prises d'installation fixe et le matériel destiné à l'emploi industriel et d'autres instruments tels que par exemple les moteurs fixes avec connexion à une installation fixe
- La **CAT II** sert pour les mesures exécutées sur les circuits connectés directement à l'installation à faible tension
Par exemple, les mesures effectuées sur les appareils électroménagers, les outils portatifs et sur des appareils similaires
- La **CAT I** sert pour les mesures exécutées sur les circuits n'étant pas connectés directement au RESEAU DE DISTRIBUTION
Par exemple, les mesures sur des circuits dérivant pas du RESEAU et des circuits dérivés du RESEAU spécialement protégés (interne)

9. REMPLACEMENT DE PILE

Lorsque le symbole « **BAT** » s'affiche, il faut remplacer la pile.



Seuls des techniciens expérimentés peuvent effectuer cette opération. Avant de ce faire, s'assurer d'avoir enlevé le câble sous test depuis l'intérieur du tore

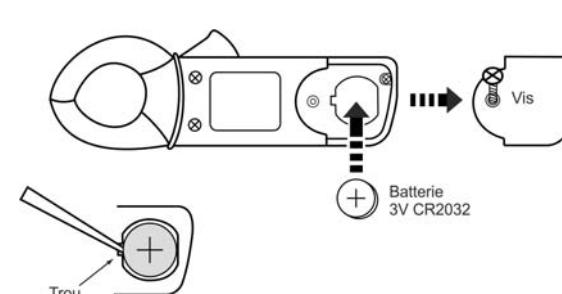

- Eteindre l'instrument par la touche **ON/OFF**
- Dévisser la vis de fixation du logement des piles et le retirer dans le sens de la flèche sur elle
- Utilisez la pointe d'un outil de tournevis ou similaire exploitant le petit trou à l'intérieur (voir figure) pour retirer la batterie
- Retirer les piles et les remplacer par d'autres du même type (voir § 12.2) en respectant les polarités indiquées
- Remettre en place le couvercle du logement des piles.
- Ne pas jeter les piles usagées dans l'environnement. Utiliser les contenues spécialement prévus pour leur élimination

10. NETTOYAGE DE L'INSTRUMENT

Utiliser un chiffon doux et sec pour nettoyer l'instrument. Ne jamais utiliser de solvants, de chiffons humides, d'eau, etc

11. FIN DE LA DUREE DE VIE

ATTENTION : ce symbole indique que l'instrument, ses accessoires et les piles doivent être soumis à un tri sélectif et éliminés convenablement.

2. DESCRIPTION GENERALE

L'instrument HT7003 exécute les mesures suivantes :

- Courant AC jusqu'à 300A avec Autorange
- Data HOLD
- Auto Power OFF

Les touches de fonction **DH** et **ON/OFF** sont également présentes (voir § 6.1 et § 6.2). La grandeur sélectionnée s'affiche à l'écran LCD avec l'indication de l'unité de mesure et des fonctions validées. L'instrument est également équipé d'un dispositif d'Auto Power OFF (Arrêt Auto) qui éteint automatiquement l'instrument après 12 minutes de la dernière pression des touches de fonction ou rotation du sélecteur.

3. PREPARATION A L'UTILISATION

3.1 Vérification initiale

L'instrument a fait l'objet d'un contrôle mécanique et électrique avant d'être expédié. Toutes les précautions ont été prises pour garantir une livraison de l'instrument en bon état.

Toutefois, il est recommandé d'effectuer un contrôle rapide afin de détecter des dommages qui auraient pu avoir lieu pendant le transport. En cas d'anomalies, n'hésitez pas à contacter votre commissionnaire de transport.

S'assurer que l'emballage contient tous les accessoires listés à la § 12.2. Dans le cas contraire, contacter le revendeur. S'il était nécessaire de renvoyer l'instrument, veuillez respecter les instructions dont à la § 13

3.2 Alimentation de l'instrument

L'instrument est alimenté par 1x3V pile de type CR2032 insérées à son intérieur. Lorsque la pile es déchargées, le symbole « **BAT** » s'affiche. Remplacer la pile en suivant les instructions de la § 9.


3.3 Etalonnage

L'instrument est conforme aux spécifications techniques décrites dans ce manuel. Ses performances sont garanties pendant un an.

3.4 Conservation


Afin d'assurer la précision des mesures, après une longue période de stockage en conditions environnementales extrêmes, il est conseillé d'attendre le temps nécessaire afin que l'instrument revienne aux conditions normales (voir § 12.2).

4. DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT ET DE L'AFFICHEUR

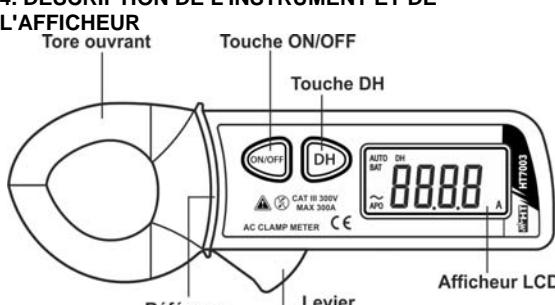

5. RÉFÉRENCE DE SÉCURITÉ

Toujours placer le conducteur le plus possible au centre du tore au niveau de l'intersection des marques d'alignement indiquées, afin d'obtenir les caractéristiques de précision déclarées pour l'instrument et tenez votre main sous le référence de sécurité (voir figure)

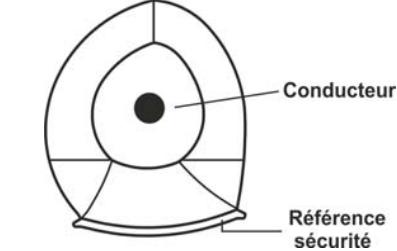

13. ASSISTANCE

13.1 Conditions de garantie

Cet instrument est garanti contre tout défaut de matériel ou de fabrication, conformément aux conditions générales de vente. Pendant la période de garantie, toutes les pièces défectueuses peuvent être remplacées, mais le fabricant se réserve le droit de réparer ou de remplacer le produit.

La garantie n'est pas appliquée dans les cas suivants :

- Toute réparation et/ ou remplacement d'accessoires ou de batteries (non couverts par la garantie).
- Toute réparation pouvant être nécessaire en raison d'une mauvaise utilisation de l'instrument ou son utilisation avec des outils non compatibles.
- Toute réparation pouvant être nécessaire en raison d'un emballage inapproprié.
- Toute réparation pouvant être nécessaire en raison d'interventions sur l'instrument réalisées par une personne sans autorisation.
- Toute modification sur l'instrument réalisée sans l'autorisation expresse du fabricant
- Utilisation non présente dans les caractéristiques de l'instrument ou dans le manuel d'utilisation

13.2 Assistance

Si l'instrument ne fonctionne pas correctement, avant de contacter le service d'assistance, veuillez vérifier les piles et les remplacer si besoin en est. Si l'instrument ne fonctionne toujours pas correctement, vérifier que la procédure d'utilisation est correcte et qu'elle correspond aux instructions données dans ce manuel. Si l'instrument doit être renvoyé au service après-vente ou à un revendeur, le transport est à la charge du Client. Cependant, l'expédition doit être convenue d'un commun accord à l'avance. Le produit retourné doit toujours être accompagné d'un rapport qui établit les raisons du retour. Pour l'envoi, n'utiliser que l'emballage d'origine ; tout endommagement causé par l'utilisation d'emballages non originaux sera débité au Client.